

Installation Instructions

Toyota Corolla

Drawbar Kit:
3593

Drawbar must be used in the **RISE** position only.

Part Numbers:

24814
60200
77186

**Do Not Exceed Lower of Towing Vehicle
Manufacturer's Rating or**

2000 LB (908 Kg) Max Gross Trailer Weight

200 LB (90.8 Kg) Max Tongue Weight

Accessory Rating

A

Hitch Shown In Proper Position

Equipment Required:

Fastener Kit: 24814F

Wrenches: 17mm, 19mm

**Note: Fasteners typical
both sides**

Wiring Access Location: PC3, 4


For vehicles with appearance panel:

Remove appearance panel which covers the trunk pan.

(2)10mm

Remove the plastic rivets that fasten the fascia tabs to the vehicle. Note: Remove the center of the rivet with a screwdriver. Rivets to be reinstalled.

Return appearance panel and fasteners to vehicle owner.

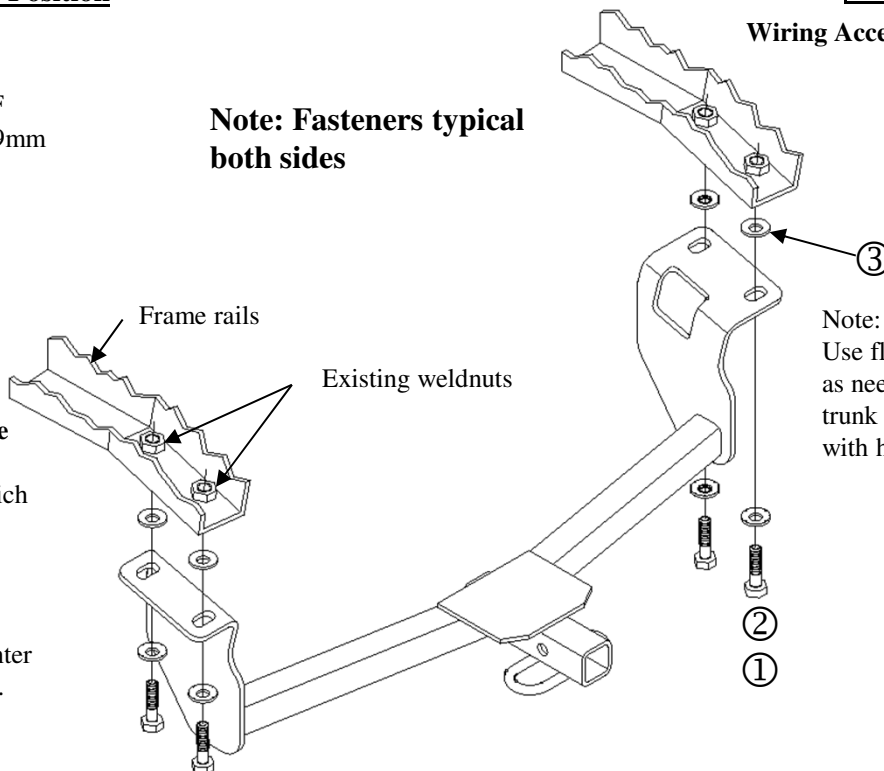

Note: 2014
Use flat washers (items 3) as needed as spacer if trunk reinforce interferes with hitch installation.

①	Qty. (4)	Hex Bolt, M12 X 1.25 X 35 CL8.8	③	Qty. (4)	Flat washer 1/2"
②	Qty. (4)	Conical washer 1/2"			

If present, remove the tie down brackets from vehicle frame rail. Return bolts and tie down bracket to owner.

1. Raise hitch into position and install fasteners as shown above.
2. Tighten all fasteners with torque wrench to 68 Lb.-Ft. (92 N*M)


Tighten all M12 CL8.8 fasteners with torque wrench to 68 Lb.-Ft. (92 N*M)

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Instructions d'installation Toyota Corolla

Numéros de pièces :
24814
60200
77186

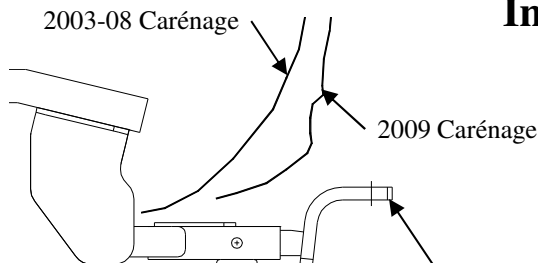

Ensemble de barre de remorquage : 3593

La barre de remorquage doit
être utilisée dans la position
ÉLEVÉE seulement.

**Ne pas excéder les spécifications du
fabricant de véhicules de remorquage, ou**

2000 lb (908 kg) Poids brut max. de la remorque

200 lb (90.8 kg) Poids max. au timon

Capacité de l'accessoire

A

**Attelage montré dans la position
appropriée**
Équipement requis :

Visserie : 24814F

Clés : 17mm, 19mm

Point d'accès au câblage : PC3, 4

Remarque : Visserie similaire des deux côtés

Pour des véhicules avec le panneau d'aspect :

Enlever panneau décoratif qui
recouvre la casserole tronc.


(2) 10mm

Enlever les deux rivets en
plastique qui fixent les languettes
du carénage au véhicule.

Remarque : Retirer le centre du
rivet à l'aide d'un tournevis.

Les rivets seront réinstallés

Remettre le panneau décoratif et
les attaches au propriétaire du
véhicule

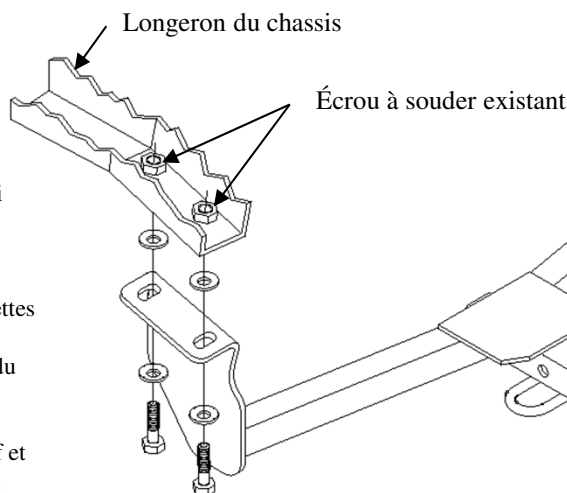

Remarque: Utilisez des
rondelles plates 2014 (articles
3) au besoin d'entretoise si
tronc renforcer interfère avec
l'installation de l'attelage.

①	Qté (4)	Boulon hexagonal M12 X 1.25 X 35 CL8.8	③	Qté (4)	Rondelle plate 1/2"
②	Qté (4)	Rondelle conique 1/2"			

S'il y a lieu, enlever les supports d'arrimage du cadre de châssis. Remettre les boulons et les supports au propriétaire du véhicule.

1. Levez l'attache remorque en position et installez la quincaillerie comme indiqué ci-dessus.
2. Serrer toute la visserie au couple de serrage de 68 lb-pi. (92 N*M)

Serrer toute la visserie M12 CL8.8 au couple de serrage de 68 lb-pi. (92 N*M)

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la bille sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou bille endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation.

Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Instrucciones de instalación


Toyota Corolla

Números de partes:

24814

60200

77186

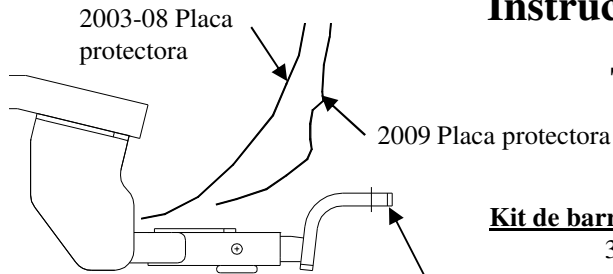

Kit de barra de tracción:

3593

La barra de tracción se debe usar en la posición **LEVANTADA** únicamente

No supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo del remolque o

2000 LB (908 Kg) Peso bruto máximo del remolque

200 LB (90.8 Kg) Peso máximo de la horquilla

Calificación de accesorios

A

El enganche se muestra en la posición correcta

Equipo necesario:

Kit de tornillos: 24814F

Llaves: 17mm, 19mm

Nota: Tornillos iguales en ambos lados

Para los vehículos con el panel del aspecto:


Retire el panel de apariencia que cubre el the trunk.

(2) 10mm

Quite los dos remaches plásticos que sostienen las lengüetas de la placa protectora al vehículo. Nota: Quite el centro del remache con un destornillador.

Los remaches se deben reinstalar.

Devuelva el panel de apariencia y los tornillos al propietario del vehículo.

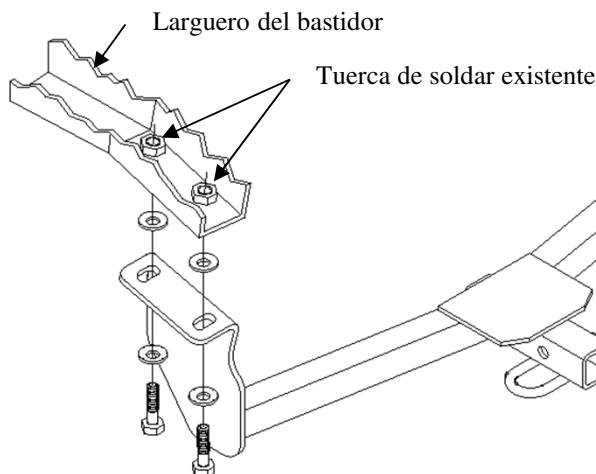

Ubicación del acceso al cableado: PC3, 4

Nota: 2014

Use arandelas planas (artículos 3), según sea necesario como espaciador si tronco reforzar interfiere con la instalación del enganche.

①	Cant. (4)	Perno hexagonal M12 X 1.25 X 35 CL8.8	③	Cant. (4)	Arandela plana 1/2"
②	Cant. (4)	Arandela cónica 1/2"			

Si están presentes, retire los soportes de amarre del larguero del bastidor del vehículo. Devuelva los pernos y el soporte de amarre al propietario.

1. Levante el alistamiento a su posición e instale el resto de tornillos según lo demostrado.
2. Apriete todos los tornillos con una llave de torsión a 68 Lb.-pies. (92 N*M)

Apriete todos los tornillos M12 CL8.8 con una llave de torsión a 68 Lb.-pies. (92 N*M)

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos sujetadores y la bola estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o bola que se haya dañado. Observe las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y use protección visual. No corte el acceso o los orificios del accesorio con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York. V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684