



WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS read, understand and follow warnings and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
 - **DO NOT cut, weld or modify this receiver.**
 - **CHECK all fasteners are tight and your hitch is securely mounted to your vehicle periodically.**
 - **ALWAYS read, understand and follow all warnings and instructions for your vehicle and for other accessories you will use with your hitch BEFORE use.**
 - **LOAD the trailer heavier in front.**
 - **DO NOT exceed lower of towing vehicle manufacturer's rating or:**
- | Hitch Type | Max Gross Trailer Weight | Max Tongue Weight |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Weight Carrying | 2000 lb. (908 kg) | 200 lb. (90.8 kg) |
| Weight Distributing | X | X |
- **ALWAYS wear your seatbelt.**
 - **SLOW DOWN when towing, NEVER exceed any posted speed limit.**
 - **If EXCESS SWAY occurs, take your foot off the gas pedal and hold the steering wheel as steady as possible. DO NOT apply your brakes and DO NOT speed up.**

LIMITED LIFETIME WARRANTY

1. **Limited Lifetime Warranty ("Warranty").** Cequent Performance Products, Inc. ("We", "Us" or "Our") warrants to the original consumer purchaser only ("You" or "Your") that the product will be free from material defects in both material and workmanship, ordinary wear and tear excepted. The Warranty is valid only if (a) the products are returned to Us for inspection and testing; (b) Our inspection discloses to Our satisfaction that any alleged nonconformance are material and have not been caused by misuse, neglect, wear and tear, improper installation, unsuitable storage, improper repair, alteration, or accident; and (c) the products were installed, maintained and used in accordance with Our instructions. THE WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (OTHER THAN THE WARRANTY OF TITLE AS PROVIDED BY THE UNIFORM COMMERCIAL CODE IN EFFECT IN MICHIGAN), INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SAID WARRANTIES BEING EXPRESSLY DISCLAIMED.
2. **Obligations of Purchaser.** To make a Warranty claim, contact Us at our principal address of 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identify the product by model number, and follow the claim instructions that will be provided. Any returned product that is replaced by Us becomes our property. You may be responsible for return shipping costs. Please retain your purchase receipt to verify date of purchase and that You are the original consumer purchaser. The product and the purchase receipt must be provided to Us in order to process Your Warranty claim.
3. **Exclusive Remedy.** Product replacement is Your sole and exclusive remedy under this Warranty. We shall not be liable for service or labor charges incurred in removing or replacing a product. IN NO EVENT WILL WE BE RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES.
4. **Assumption of Risk.** You acknowledge and agree that any use of the product for any purpose other than the specified use(s) stated in the product instructions is at Your own risk.
5. **Governing Law.** This Warranty gives You specific legal rights, and You also may have other rights which vary from state to state. This Warranty is governed by the laws of the State of Michigan, without regard to rules pertaining to conflicts of law. The state courts located in Oakland County, Michigan shall have exclusive jurisdiction for any disputes relating to this Warranty.

Rev 9/2014



Applications:

Years	Make	Models
-------	------	--------


2015-Current*	BMW	5 SERIES
---------------	-----	----------

*Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.

Installation Time: 50 min

The time listed above is the average time for professional installers. If you do not feel comfortable performing this installation on your own or are in need of assistance, please contact a professional installer.

Equipment Required:

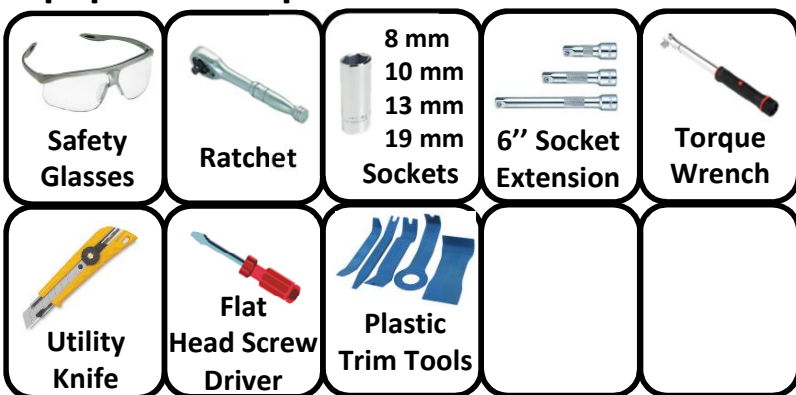


**DO NOT EXCEED LOWER OF TOWING VEHICLE
MANUFACTURER'S RATING OR:**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	2000 lb. (908 kg)	200 lb. (90.8 kg)
Weight Distributing	X	X



Representative Vehicle Photo

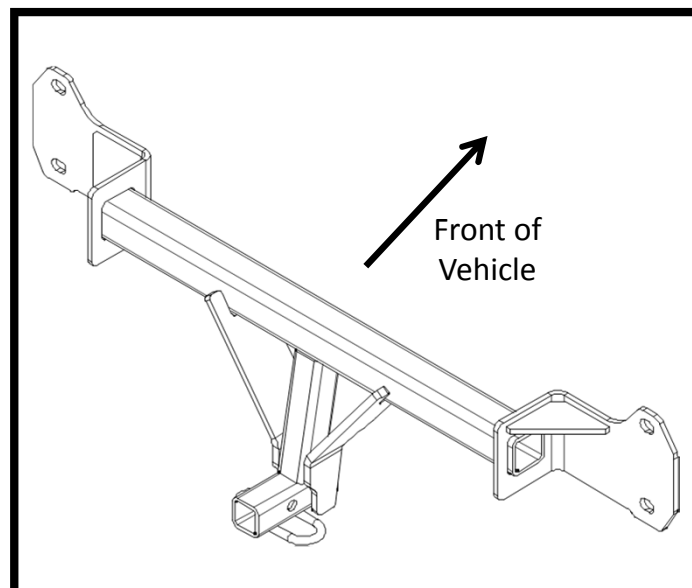

Hitch Illustration

**Always wear SAFETY GLASSES
when installing hitch**

Installation Instructions

PART NUMBERS: 24936, 60374, 77324, CQT24936



Figure 5

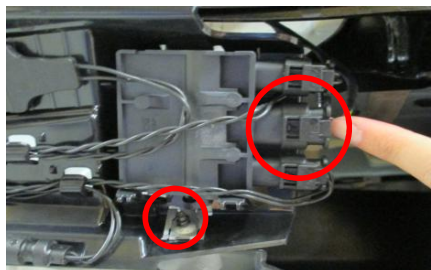


Figure 4



Figure 2

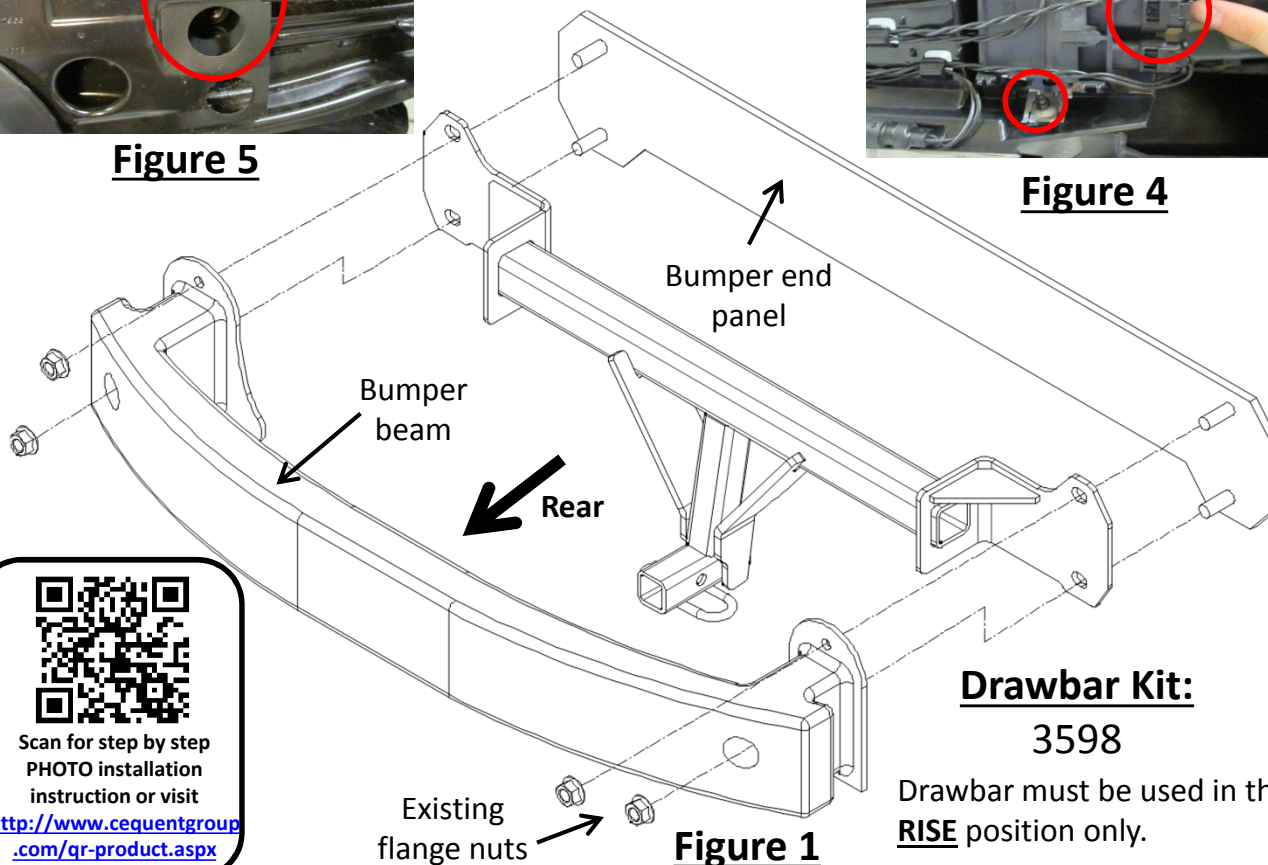


Figure 1

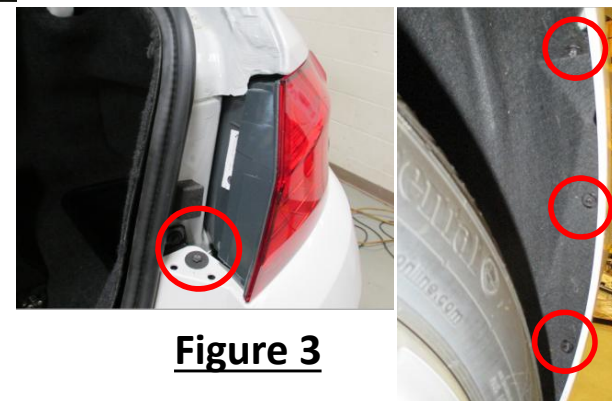


Figure 3

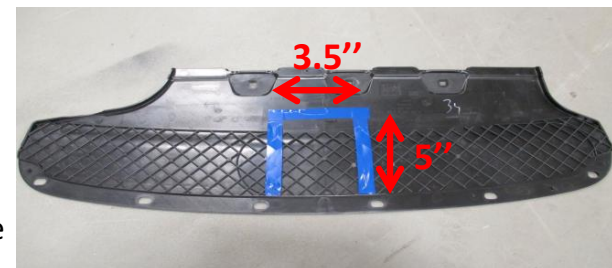


Figure 6



Scan for step by step
PHOTO installation
instruction or visit
<http://www.cequentgroup.com/qc-product.aspx>

Drawbar Kit:

3598


Drawbar must be used in the
RISE position only.

1. Bottom panel removal – use 10 mm socket and screwdriver to remove (3) bolts and (6) plastic rivets, see Figure 2.
2. Fascia removal – open the trunk and remove cover panel between tail light and rubber seal. Use 8 mm socket to remove (1) bolt near tail light and (3) bolts near wheel well each side, see Figure 3. Gently remove the fascia and unplug wiring. Set bumper fascia aside.
3. Bumper beam removal – unplug wiring at the bottom of bumper beam each side. Use 8 and 13 mm socket to remove flange nut and screw attaching to exhaust hanger and splash guard, see Figure 4. Use 19 mm socket to remove (4) flange nuts attaching to bumper end panel and then remove bumper beam, see Figure 5.
4. Hitch installation – raise the hitch and align the slots on hitch with studs on the end panel. Raise the bumper beam and sandwich the hitch, see Figure 1. Reuse the flange nuts and loosely fasten them.
5. **Tighten all fasteners with torque wrench to 92 Lb.-Ft. (125 N*M)**
⚠ Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.
6. Bottom panel trimming – locate the center of panel and trim 5" tall by 3.5" wide area, see Figure 6. Make additional trimming if needed.
7. Reinstall the wiring, fasteners, fascia, trunk cover panel, and bottom panel removed in step 1-3.


Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.


1. Bottom panel removal – use 10 mm socket and screwdriver to remove (3) bolts and (6) plastic rivets, see Figure 2.

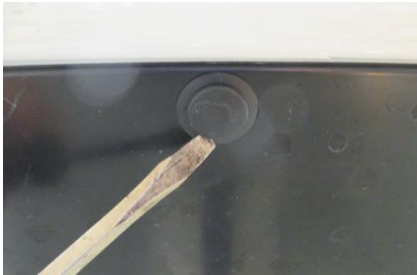


2. Fascia removal – open the trunk and remove cover panel between tail light and rubber seal. Use 8 mm socket to remove (1) bolt near tail light and (3) bolts near wheel well each side, see Figure 3. Gently remove the fascia and unplug wiring. Set bumper fascia aside.

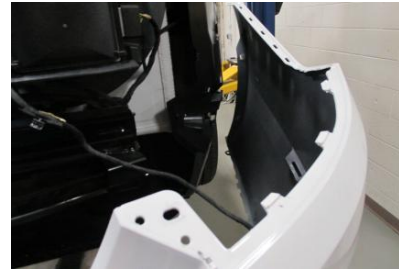

3. Bumper beam removal – unplug wiring at the bottom of bumper beam each side. Use 8 and 13 mm socket to remove flange nut and screw attaching to exhaust hanger and splash guard, see Figure 4. Use 19mm socket to remove (4) flange nuts attaching to bumper end panel and then remove bumper beam, see Figure 5.

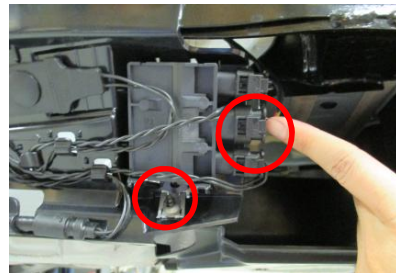

4. Hitch installation – raise the hitch and align the slots on hitch with studs on the end panel. Raise the bumper beam and sandwich the hitch, see Figure 1. Reuse the flange nuts and loosely fasten them.

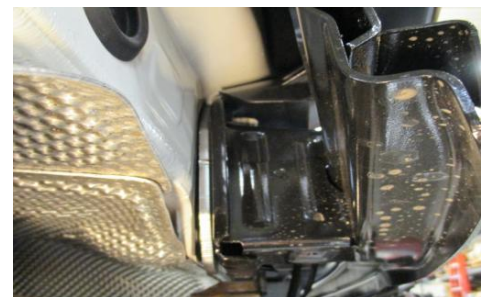


5. Tighten all fasteners with torque wrench to 92 Lb.-Ft. (125 N*M)

⚠ Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.



6. Bottom panel trimming – locate the center of panel and trim 5" tall by 3.5" wide area, see Figure 6. Make additional trimming if needed.

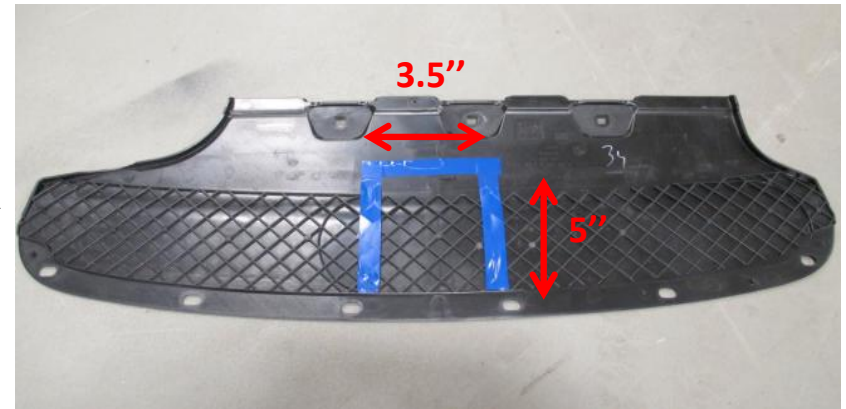

7. Reinstall the wiring, fasteners, fascia, trunk cover panel, and bottom panel removed in step 1-3.





! WARNING

Pour prévenir les blessures SÉVÈRES, FATALES ou les DOMMAGES

MATÉRIELS :

- **TOUJOURS lire, assimiler et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conserver la documentation pour référence ultérieure.**
- **NE PAS découper, percer, souder ni modifier cet attelage-récepteur.**
- **S'ASSURER régulièrement que toute la visserie est correctement serrée et que l'attelage est monté sur le véhicule en toute sécurité.**
- **TOUJOURS lire, assimiler et observer tous les avertissements et toutes les instructions relatives au véhicule et aux autres accessoires utilisés avec l'attelage AVANT l'utilisation.**
- **PLACER les plus lourdes charges à l'avant de la remorque.**
- **NE PAS excéder les spécifications de charge du fabricant du véhicule, ni la moins élevée des valeurs suivantes :**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	2000 lb. (908 kg)	200 lb. (90.8 kg)
Répartition de charge	X	X

- **TOUJOURS porter la ceinture de sécurité.**
- **RALENTIR lors du remorquage, ne JAMAIS dépasser la limite de vitesse signalée.**
- **En cas de BALANCEMENT EXCESSIF, retirer le pied de la pédale d'accélérateur et maintenir le volant aussi stable que possible. NE PAS appliquer les freins NI accélérer.**

GARANTIE À VIE LIMITÉE

1. **Garantie à vie limitée (« Garantie »).** Cequent Performance Products, Inc. (« Nous », « Notre ») garantit à l'acheteur initial seulement (« Vous », « Votre ») que le produit sera exempt de vices de matières et de fabrication, exception faite de l'usure normale. Cette garantie n'est valide que si : (a) les produits Nous sont retournés pour inspection et mise à l'essai; (b) Notre inspection révèle, à Notre satisfaction, que toute non conformité présumée est de nature matérielle et n'a pas été causée par une mauvaise utilisation, la négligence, l'usure, une installation, entreposage ou réparation incorrects, une modification ou un accident; (c) les produits ont été installés, entretenus et utilisés conformément à Nos instructions. LA GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE (AUTRE QUE LA GARANTIE DE TITRE OFFERTE PAR LE CODE COMMERCIAL UNIFORME AU MICHIGAN), Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, CELLES-CI ÉTANT EXPRESSÉMENT REJETÉES.
2. **Obligations de l'acheteur.** Pour effectuer une réclamation, communiquez avec Nous à notre adresse principale du 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290; n'oubliez pas d'identifier le produit d'après le numéro de modèle et de suivre les directives qui vous seront fournies. Tout produit retourné qui est remplacé par Nous devient notre propriété. Vous serez tenu d'assumer les frais d'expédition de retour. Veuillez conserver votre reçu d'achat afin que nous puissions en vérifier la date et confirmer que Vous êtes l'acheteur initial. Le produit et le reçu d'achat doivent Nous être fournis afin que nous puissions traiter Votre réclamation.
3. **Recours exclusifs.** Le remplacement du produit est Votre seul recours en vertu de cette Garantie. Nous ne sommes pas responsables des frais de service ou de main-d'oeuvre encourus pour le retrait ou la réinstallation d'un produit. SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE NOUS NE SERONS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS.
4. **Acceptation des risques.** Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation du produit à des fins autres que celle(s) stipulée(s) dans les instructions relatives au produit est faite à vos propres risques.
5. **Loi applicable.** Cette Garantie Vous confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que Vous possédiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Cette Garantie est régie par les lois de l'État du Michigan, abstraction faite des règles relatives aux conflits de lois. Les cours de l'État situés dans le comté d'Oakland, Michigan, constituent les autorités judiciaires exclusives relativement à tout litige relevant de cette Garantie.

Rev 9/2014



Applications :

Années Marque Modèles


2015-Actuel* BMW 5 SERIES

*Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant une année et une version particulières.

Durée de l'installation : 50 min

La valeur indiquée ci-dessus est la durée moyenne des installateurs professionnels. Si vous ressentez de l'inconfort à réaliser cette installation par vous-même ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez communiquer avec un installateur professionnel.

Équipement requis :

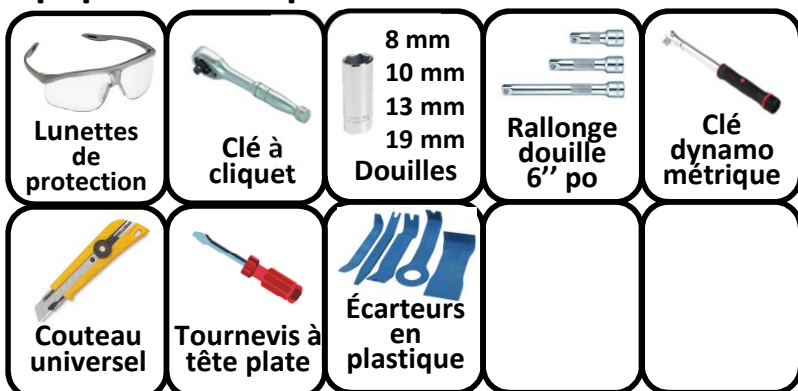

NE PAS EXCÉDER LES SPÉCIFICATIONS DE CHARGE DU FABRICANT DU VÉHICULE, NI LA MOINS ÉLEVÉE DES VALEURS SUIVANTES :

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	2000 lb. (908 kg)	200 lb. (90.8 kg)
Répartition de charge	X	X



Photo représentative du véhicule

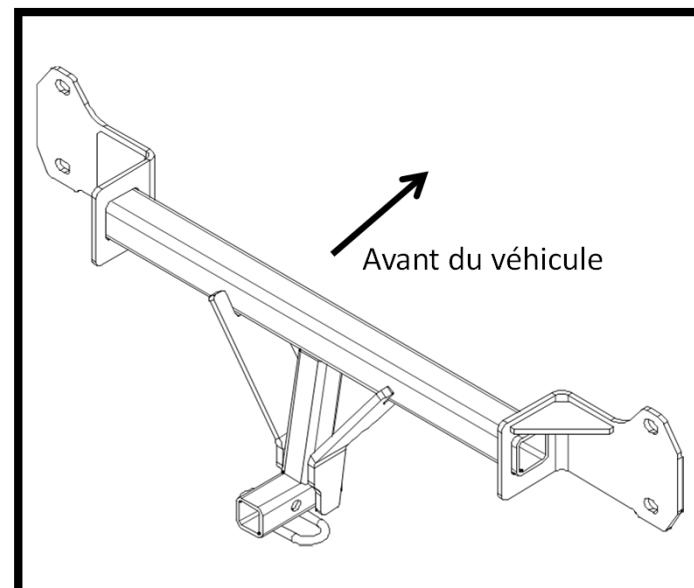


Illustration de l'attelage

! Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE : 24936, 60374, 77324, CQT24936



Figure 5

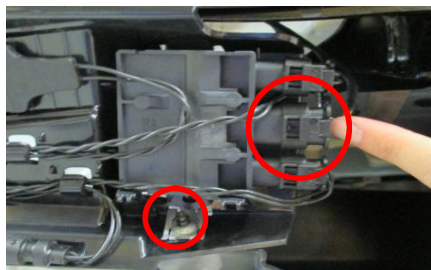


Figure 4



Figure 2

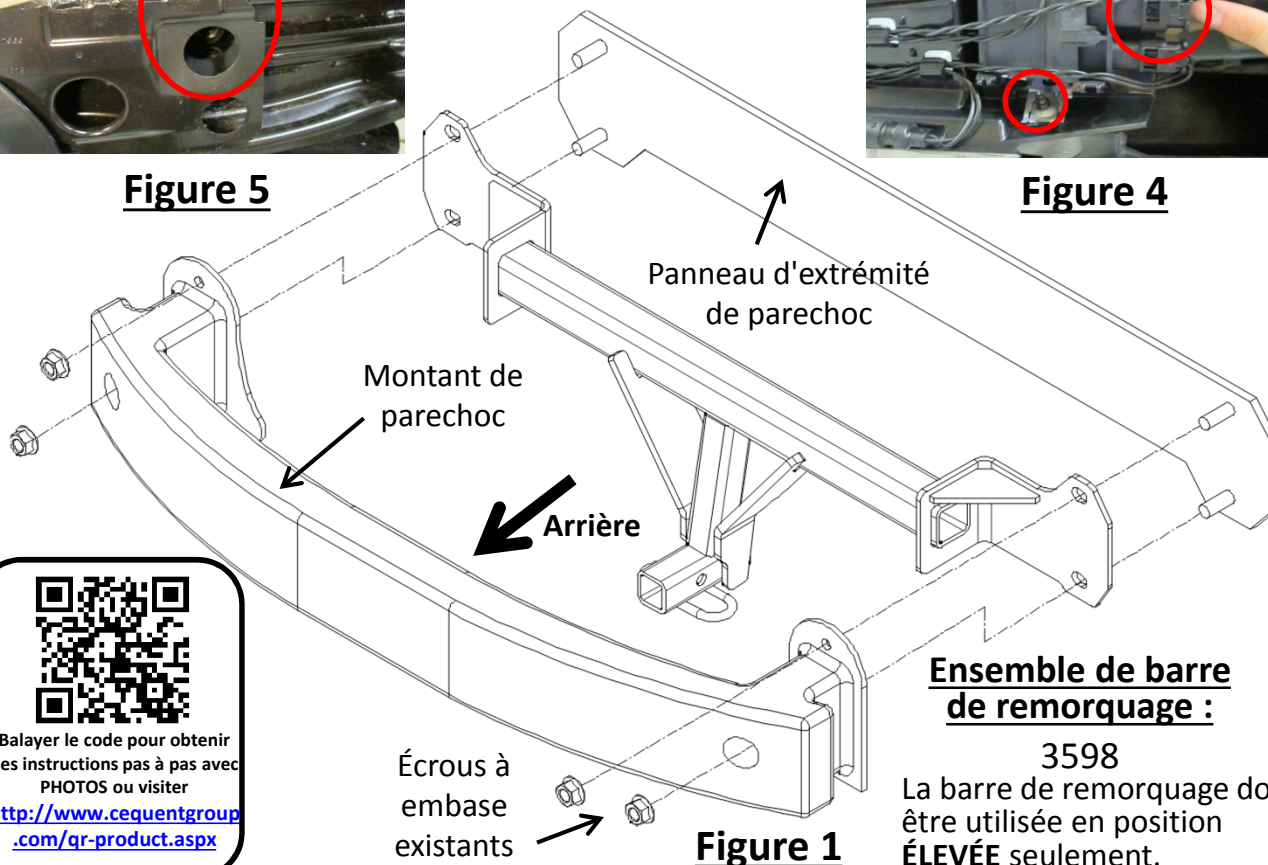


Figure 1

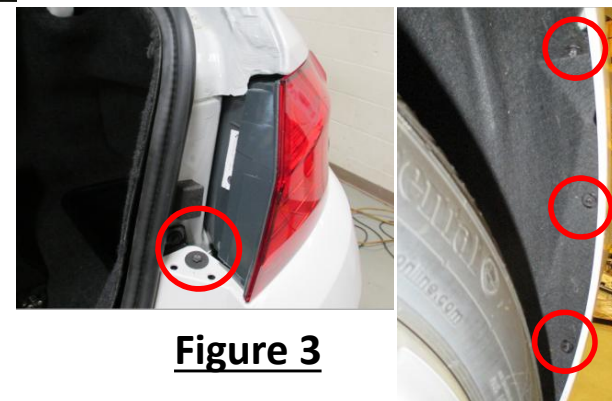


Figure 3

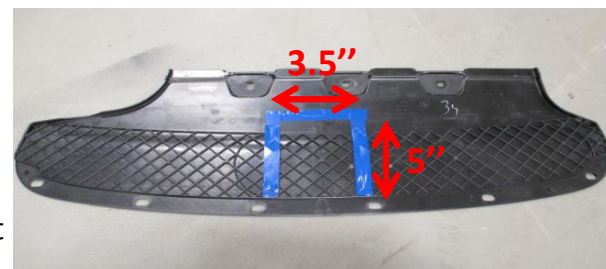


Figure 6



Balayer le code pour obtenir des instructions pas à pas avec PHOTOS ou visiter


<http://www.cequentgroup.com/qr-product.aspx>

1. Enlèvement du panneau de base – utiliser une douille de 10 mm et un tournevis pour retirer (3) les boulons et (6) les rivets en plastique, voir la Figure 2.
2. Enlèvement du carénage – ouvrir le coffre et retirer le panneau de couvercle entre le feu arrière et le joint en caoutchouc. Utiliser une douille de 8 mm pour retirer le boulon (1) près du feu arrière et les boulons (3) près du passage de roue, de chaque côté, voir la Figure 3.
Retirer délicatement le carénage et débrancher le câblage. Mettre le carénage de parechoc à l'écart.
3. Enlèvement du montant de parechoc – débrancher le câblage à la base du montant de parechoc, de chaque côté. Utiliser des douilles de 8 et 13 mm pour retirer l'écrou à embase et la vis fixant le support d'échappement et la bavette garde-boue, voir la Figure 4. Utiliser une douille de 19 mm pour retirer les écrous à embase (4) fixés au panneau d'extrémité du parechoc, puis retirer le montant de parechoc, voir la Figure 5.
4. Installation de l'attelage – soulever l'attelage et aligner les fentes sur l'attelage avec les goujons sur le panneau d'extrémité. Soulever le montant de parechoc et coincer l'attelage en sandwich, voir la Figure 1. Réutiliser les écrous à embase et les fixer sans les serrer.
5. **Avec une clé dynamométrique, serrez tous les dispositifs de fixation à 92 lb-pi (125 N*M)** **! Pour que l'attelage soit solidement fixé au véhicule pour le remorquage, il est essentiel que le couple de serrage soit adéquat.**
6. Découpage du panneau inférieur – repérer le centre du panneau et découper une superficie de 5 po" par 3,5 po", voir la Figure 6. Procéder à un découpage supplémentaire au besoin.
7. Réinstaller le câblage, les fixations, le carénage, le panneau de couvercle de coffre et le panneau inférieur retirés aux étapes 1 à 3.


Nota : vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toutes les fixations et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Si l'attelage ou la boule est endommagé, ils doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation.

Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.


1. Enlèvement du panneau de base – utiliser une douille de 10 mm et un tournevis pour retirer (3) les boulons et (6) les rivets en plastique, voir la Figure 2.

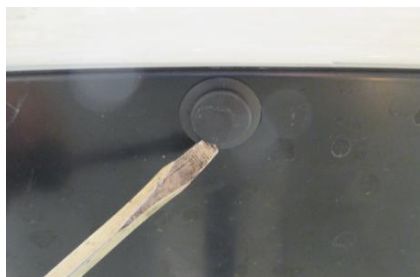


2. Enlèvement du carénage – ouvrir le coffre et retirer le panneau de couvercle entre le feu arrière et le joint en caoutchouc. Utiliser une douille de 8 mm pour retirer le boulon (1) près du feu arrière et les boulons (3) près du passage de roue, de chaque côté, voir la Figure 3. Retirer délicatement le carénage et débrancher le câblage. Mettre le carénage de parechoc à l'écart.

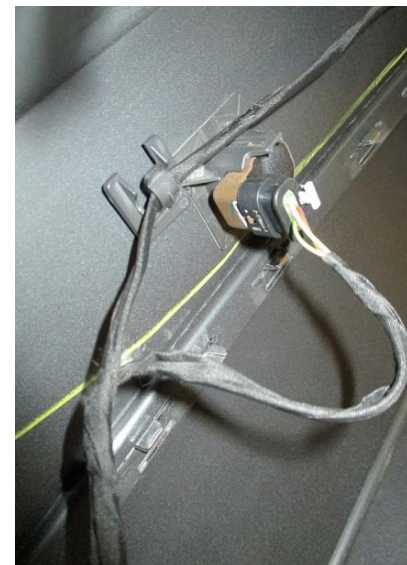

3. Enlèvement du montant de parechoc – débrancher le câblage à la base du montant de parechoc, de chaque côté. Utiliser des douilles de 8 et 13 mm pour retirer l'écrou à embase et la vis fixant le support d'échappement et la bavette garde-boue, voir la Figure 4. Utiliser une douille de 19 mm pour retirer les écrous à embase (4) fixés au panneau d'extrémité du parechoc, puis retirer le montant de parechoc, voir la Figure 5.

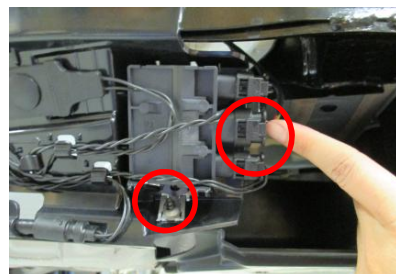

4. Installation de l'attelage – soulever l'attelage et aligner les fentes sur l'attelage avec les goujons sur le panneau d'extrémité. Soulever le montant de parechoc et coincer l'attelage en sandwich, voir la Figure 1. Réutiliser les écrous à embase et les fixer sans les serrer.

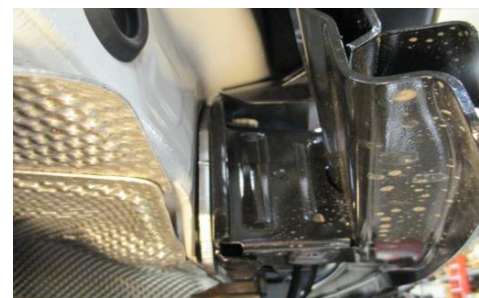


5. **Avec une clé dynamométrique, serrez tous les dispositifs de fixation à 92 lb-pi (125 N*M)**

▲ Pour que l'attelage soit solidement fixé au véhicule pour le remorquage, il est essentiel que le couple de serrage soit adéquat.



6. Découpage du panneau inférieur – repérer le centre du panneau et découper une superficie de 5 po" par 3,5 po, voir la Figure 6. Procéder à un découpage supplémentaire au besoin.

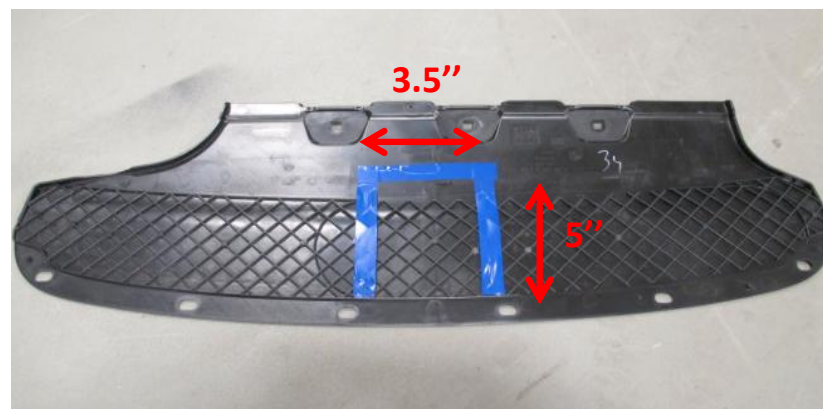

7. Réinstaller le câblage, les fixations, le carénage, le panneau de couvercle de coffre et le panneau inférieur retirés aux étapes 1 à 3.





WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD O LA MUERTE:

- **SIEMPRE** lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche **ANTES** de la instalación. Consérvelo para referencia futura.
- **NO** corte, suelde ni modifique este receptor.
- **VERIFIQUE** periódicamente que todos los fijadores estén apretados y que el enganche esté firmemente montado en su vehículo.
- **SIEMPRE** lea, entienda y siga todas las advertencias e instrucciones para su vehículo y para otros accesorios que va a utilizar con el enganche **ANTES** de usar.
- **CARGUE** el remolque más pesado por el frente.
- **NO** supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo de remolque, o:

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	2000 lb. (908 kg)	200 lb. (90.8 kg)
Distribución de peso	X	X

- Use **SIEMPRE** el cinturón de seguridad.
- **REDUZCA LA VELOCIDAD** al remolcar, **NUNCA** exceda ningún límite de velocidad.
- Si se produce **DEMASIADA OSCILACIÓN**, quite el pie del acelerador y sujete el volante lo más firme posible. **NO** aplique los frenos y **NO** aumente la velocidad.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

1. **Garantía limitada de por vida ("Garantía")** Cequent Performance Products, Inc. ("nosotros", "nos" o "nuestro/a/s") garantiza al comprador original únicamente ("usted" o "su/s") que el producto estará libre de defectos significativos tanto en materiales como en mano de obra, con la excepción del desgaste normal. La garantía sólo es válida si (a) los productos se nos devuelven para inspección y pruebas; (b) Nuestra inspección revela a nuestra satisfacción que cualquier supuesta no conformidad es meritoria y no ha sido causada por el mal uso, negligencia, desgaste, instalación incorrecta, almacenamiento inadecuado, reparación inadecuada, alteración, o accidente; y (c) los productos fueron instalados, mantenidos y utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones. LA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (EXCEPTO LA GARANTÍA DE TÍTULO SEGÚN LO ESTABLECE EL CODIGO COMERCIAL UNIFORME VIGENTE EN MICHIGAN), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TALES GARANTÍAS QUEDAN EXPRESAMENTE ANULADAS.
2. **Obligaciones del comprador.** Para hacer una reclamación de garantía, contáctenos en nuestra dirección principal en 47912 Halyard Dr. Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identifique el producto por número de modelo y siga las instrucciones que se le darán para la reclamación. Cualquier producto devuelto que se reemplace o se reembolse se convierte en propiedad nuestra. Usted podría ser responsable por los costos de envío del producto. Conserve el recibo de compra para verificar la fecha de compra y que usted es el comprador original. Nos debe entregar el producto y el recibo de compra para procesar su reclamo de garantía.
3. **Recurso exclusivo.** El reemplazo del producto es su único y exclusivo recurso bajo esta Garantía. No seremos responsables por el servicio o cargos de mano de obra en los que se incurra al quitar o reemplazar un producto. EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS.
4. **Riesgo asumido.** Usted reconoce y acepta que cualquier uso del producto para cualquier propósito diferente al uso(s) especificado(s) en las instrucciones del producto es a su propio riesgo.
5. **Ley gobernante.** Esta garantía le otorga derechos legales. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía está regida por las leyes del estado de Michigan, sin importar las normas relativas a conflictos de ley. Las cortes estatales ubicadas en el condado de Oakland, Michigan tendrán la jurisdicción exclusiva para cualquier disputa que surja con respecto a esta garantía.

Rev 9/2014



Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 24936, 60374, 77324, CQT24936

Aplicaciones:

Años	Marca	Modelos
------	-------	---------

2015-Actual*	BMW	5 SERIES
--------------	-----	----------

*Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación y los niveles de recorte.

Tiempo de instalación: **50 min**

El tiempo indicado anteriormente es el tiempo promedio para instaladores profesionales. Si usted no se siente cómodo para realizar esta instalación por su cuenta o necesita asistencia, sírvase ponerse en contacto con un instalador profesional.

Equipo necesario:



NO SUPERE LA CALIFICACIÓN INFERIOR DEL DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO DE REMOLQUE O:

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	2000 lb. (908 kg)	200 lb. (90.8 kg)
Distribución de peso	X	X

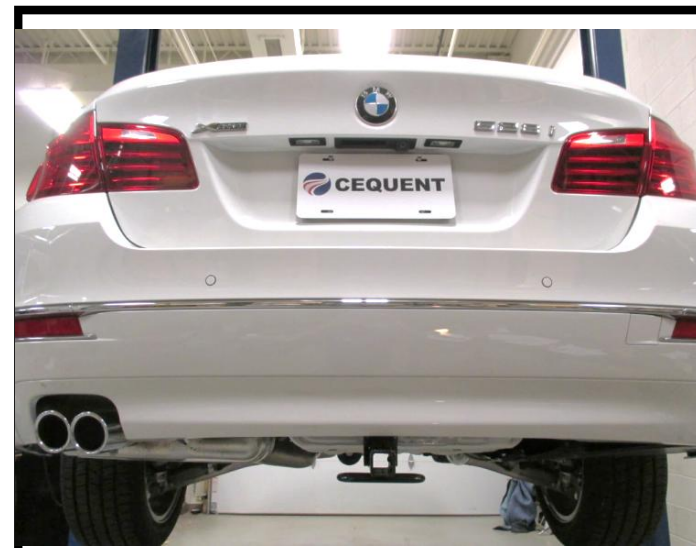


Foto que representa al vehículo

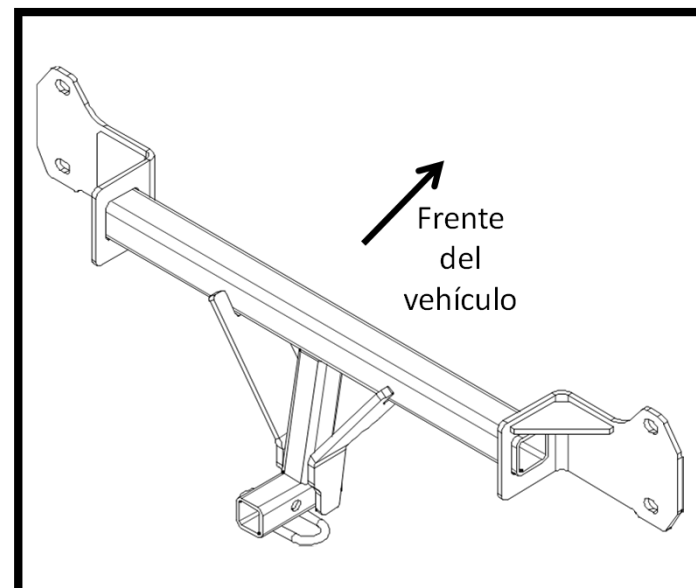


Ilustración del enganche

! Siempre use GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTE: 24936, 60374, 77324, CQT24936



Figura 5

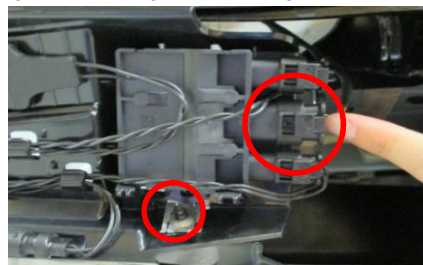


Figura 4



Figura 2

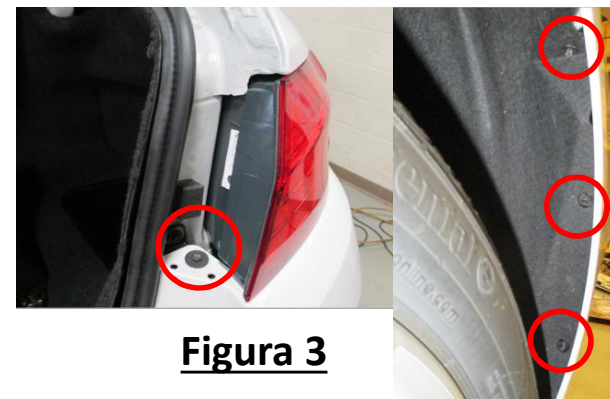


Figura 3



Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar <http://www.cequentgroup.com/qr-product.aspx>

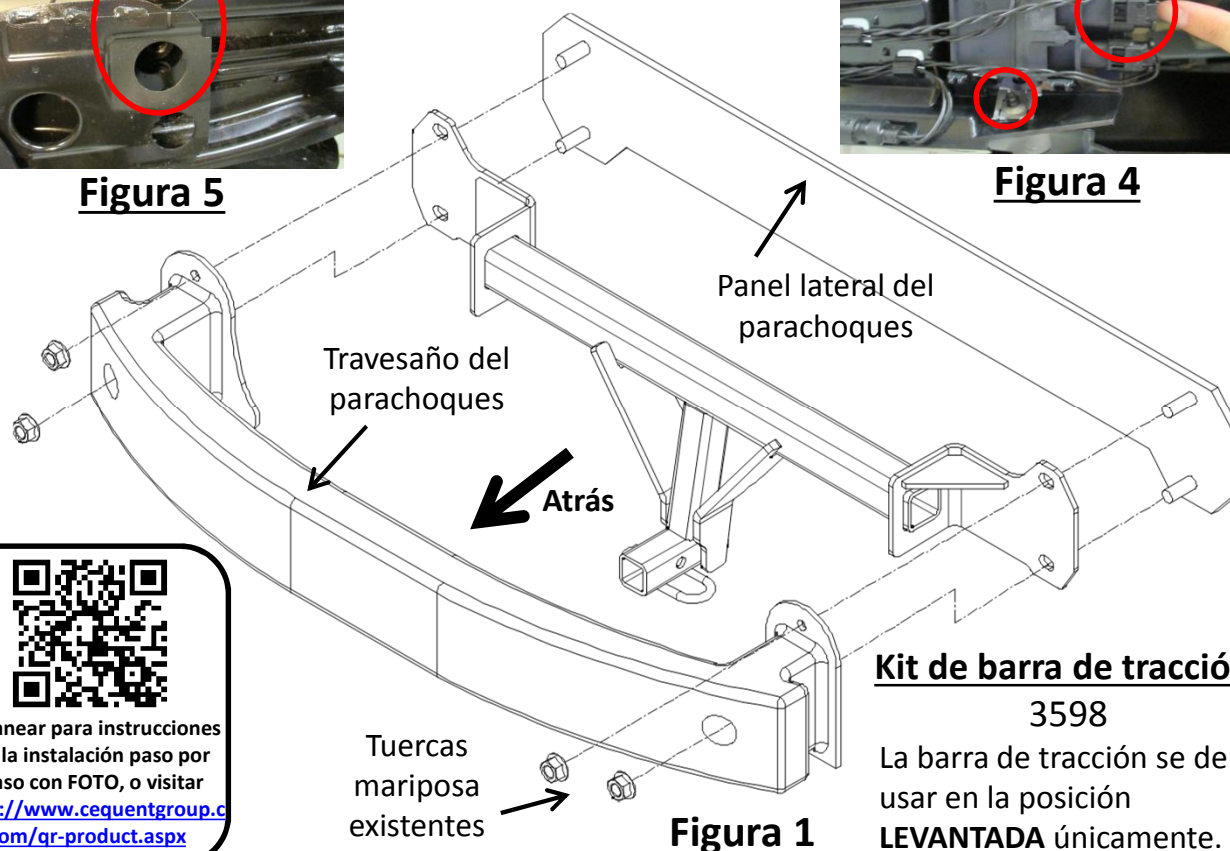


Figura 1

Kit de barra de tracción:

3598

La barra de tracción se debe usar en la posición **LEVANTADA** únicamente.

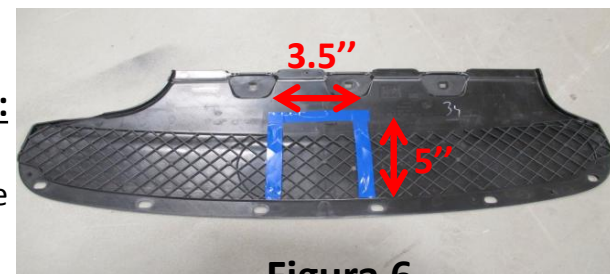



Figura 6

1. Eliminación del panel inferior: usar una llave de 10 mm y un destornillador para quitar (3) pernos y (6) remaches de plástico, ver la Figura 2.
2. Eliminación de la fascia: abrir el maletero y retirar el panel de cobertura entre la luz trasera y el sello de goma. Usar una llave de 8 mm para eliminar (1) perno cerca de la luz trasera y (3) pernos cerca del receptáculo de la llanta en cada lado, ver la Figura 3. Retirar con cuidado la fascia y desconectar el cableado. Colocar la fascia del parachoques a un lado.
3. Eliminación del travesaño del parachoques: desconectar el cableado en la parte inferior del travesaño del parachoques en cada lado. Usar una llave de 8 y 13 mm para quitar la tuerca mariposa y el tornillo unidos al colgante del escape y el protector de salpicaduras, ver Figura 4. Usar una llave de 19 mm para eliminar (4) tuercas mariposa unidas al panel lateral del parachoques y luego retirar el travesaño del parachoques, ver la Figura 5.
4. Instalación del enganche: levantar el enganche y alinear las ranuras en el enganche con los pasadores en el panel lateral. Levantar el travesaño del parachoques e insertar el enganche en medio, ver la Figura 1. Reutilizar las tuercas mariposa y sin apretar fijarlas.
5. **Apretar todos los fijadores con una llave de torsión a 92 Lb.-pies (125 N*M)** **!** Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.
6. Recorte del panel inferior: localizar el centro del panel y recortar un área de 5" de alto por 3.5" de ancho, ver la Figura 6. Hacer cualquier recorte adicional si fuera necesario.
7. Volver a instalar el cableado, los fijadores, la fascia, el panel de cobertura del maletero y el panel inferior que se retiraron en el paso 1-3.


Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete.

Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.


1. Eliminación del panel inferior: usar una llave de 10 mm y un destornillador para quitar (3) pernos y (6) remaches de plástico, ver la Figura 2.

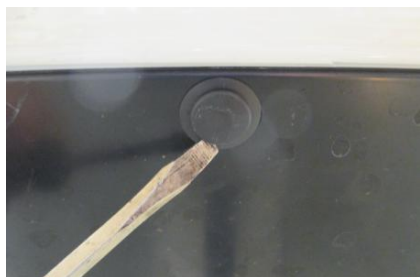


2. Eliminación de la fascia: abrir el maletero y retirar el panel de cobertura entre la luz trasera y el sello de goma. Usar una llave de 8 mm para eliminar (1) perno cerca de la luz trasera y (3) pernos cerca del receptáculo de la llanta en cada lado, ver la Figura 3. Retirar con cuidado la fascia y desconectar el cableado. Colocar la fascia del parachoques a un lado.

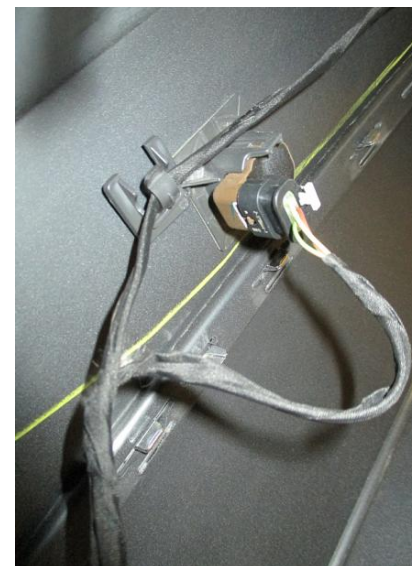

3. Eliminación del travesaño del parachoques: desconectar el cableado en la parte inferior del travesaño del parachoques en cada lado. Usar una llave de 8 y 13 mm para quitar la tuerca mariposa y el tornillo unidos al colgante del escape y el protector de salpicaduras, ver Figura 4. Usar una llave de 19 mm para eliminar (4) tuercas mariposa unidas al panel lateral del parachoques y luego retirar el travesaño del parachoques, ver la Figura 5.

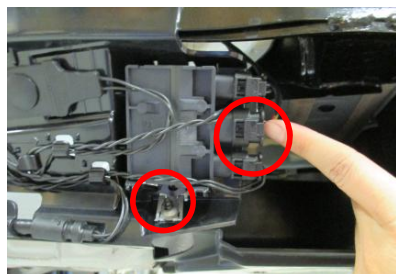

4. Instalación del enganche: levantar el enganche y alinear las ranuras en el enganche con los pasadores en el panel lateral. Levantar el travesaño del parachoques e insertar el enganche en medio, ver la Figura 1. Reutilizar las tuercas mariposa y sin apretar fijarlas.

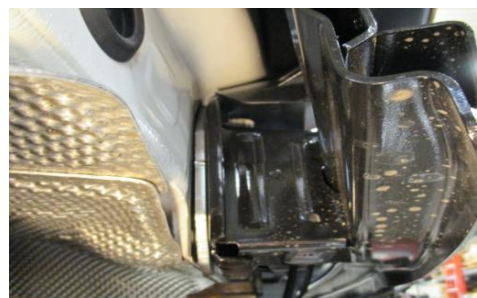


5. **Apretar todos los fijadores con una llave de torsión a 92 Lb.-pies (125 N*M)**

⚠ Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.



6. Recorte del panel inferior: localizar el centro del panel y recortar un área de 5" de alto por 3.5" de ancho, ver la Figura 6. Hacer cualquier recorte adicional si fuera necesario.

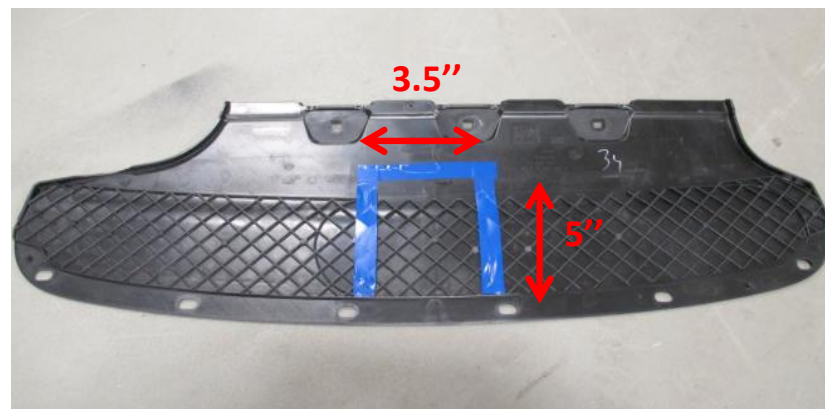

7. Volver a instalar el cableado, los fijadores, la fascia, el panel de cobertura del maletero y el panel inferior que se retiraron en el paso 1-3.

